



Openingcomfort voor greeploze fronten



Greeploze meubels zijn meer en meer geliefd. TIP-ON biedt een mechanische openingsondersteuning voor greeploze fronten. Hierdoor kan uw klant greeploze fronten moeiteloos openen en gemakkelijk sluiten. TIP-ON kan zowel in de keuken als in andere meubelen in de woning toegepast worden.

Het uitgebreide kleur- en adapterplaatprogramma biedt voor deuren altijd de passende TIP-ON eenheid. Afhankelijk van de toepassing kan TIP-ON korte of lange versie gebruikt worden, om in te boren of met adapterplaat. De instelling van de frontvoeg is bij alle uitvoeringen geïntegreerd.

TIP-ON

by Blum

Eenvoudig openen door te duwen



Greeploze fronten openen zich met TIP-ON moeiteloos – kort aanduwen volstaat



De front opent zich voor de gebruiker in een aangename openingshoek




Met de drie kleurvarianten kan TIP-ON harmonieus in de meubels geïntegreerd worden




Via de uitstoter stelt u de frontvoeg in


Hoge kwaliteit tot in het kleinste detail

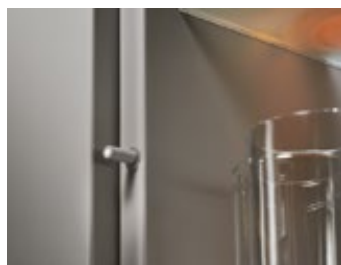

De TIP-ON kan in de voorzijde van het corpus worden ingeboord

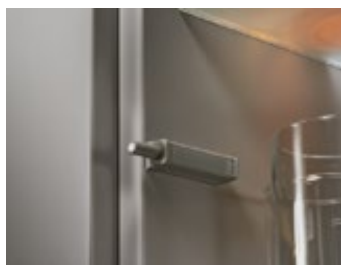

De TIP-ON kan ook met behulp van rechte adapterplaten binnenin de kast gemonteerd worden

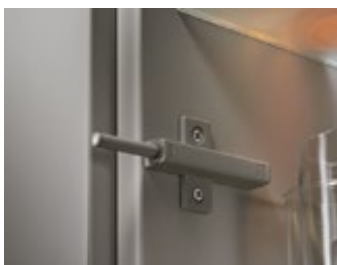

De TIP-ON kan ook met behulp van kruisadapterplaten binnenin de kast gemonteerd worden



De tegenplaat is de tegenpool van de TIP-ON en wordt op de front gekleefd of geschroefd



►► TIP-ON 956x



Symboolbeeld

TIP-ON 956. – korte versie met magneet	654
TIP-ON 956A – lange versie met magneet	654
TIP-ON 956A – lange versie met demper	654


t ►► Toebehoren



Symboolbeeld

Rechte adapterplaten	655
Kruisadapterplaten	655

m ►► Montage, demontage en verstelling

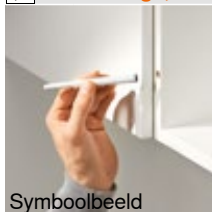

Symboolbeeld

Montage	656
Verstelling	656

i Pictogram

	Artikel op aanvraag
	Toebehoren
	Algemene informatie
	TIP-ON voor deuren
	Bevestiging met spaanplaatschroeven
	Bevestiging met systeem Schroeven
	Maatvoeringen

	Montage, demontage en verstelling
--	-----------------------------------



TIP-ON 956. – korte versie met magneet




- Voor opslaande fronten (tot ca. 1300 mm hoogte)
- Voor het gebruik met Blum scharnieren zonder veer
- Om in te boren of in combinatie met adapterplaten
- Uitstootweg ca. 17 mm
- Verstelling +4/-1 mm

Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
SW TS R7036	956.1004
Bestaat uit:	
1 x	TIP-ON 956. – korte versie met magneet
1 x	Tegenplaat om te kleven
1 x	Tegenplaat om te schroeven
SW	Zijde wit
TS	Terrazwart
R7036	RAL 7036 platinagrijs

Maatvoeringen

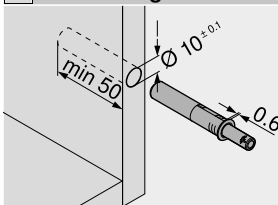


Frontvoeg




() Plaat om te schroeven

Tegenplaat om te kleven

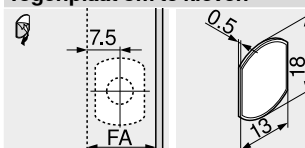

FA Frontopdek

Tegenplaat om te schroeven

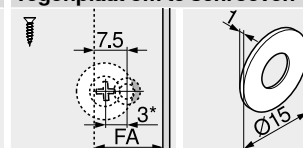

FA Frontopdek
* 3 mm montage

TIP-ON 956A – lange versie met magneet




- Voor opslaande fronten (vanaf ca. 1300 mm hoogte)
- Voor het gebruik met Blum scharnieren zonder veer
- Om in te boren of in combinatie met adapterplaten
- Uitstootweg ca. 38 mm
- Verstelling +4/-1 mm


Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
SW TS R7036	956A1004
Bestaat uit:	
1 x	TIP-ON 956A – lange versie met magneet
1 x	Tegenplaat om te kleven
1 x	Tegenplaat om te schroeven
SW	Zijde wit
TS	Terrazwart
R7036	RAL 7036 platinagrijs

Maatvoeringen

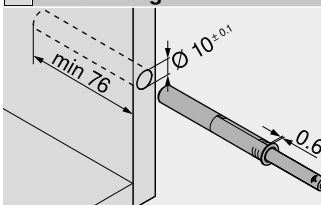


Frontvoeg

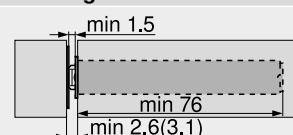


() Plaat om te schroeven

Tegenplaat om te kleven

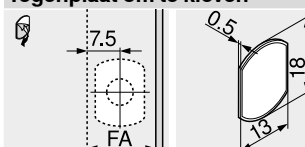

FA Frontopdek

Tegenplaat om te schroeven

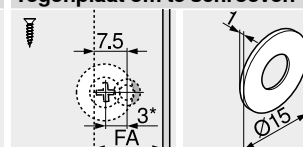

FA Frontopdek
* 3 mm montage

TIP-ON 956A – lange versie met demper




- Voor het gebruik met Blum scharnieren met veer
- Om in te boren of in combinatie met adapterplaten
- Uitstootweg ca. 38 mm
- Verstelling +4/-1 mm


Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
SW R7036	956A1006
Bestaat uit:	
1 x	TIP-ON 956A – lange versie met demper
Geen tegenplaat nodig (bij heel zachte oppervlakken wordt een tegenplaat aanbevolen)	
SW	Zijde wit
R7036	RAL 7036 platinagrijs

Maatvoeringen

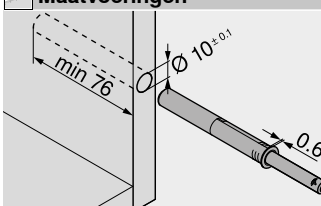


Frontvoeg

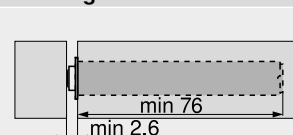

Zie ook

Overzicht – TIP-ON voor deuren	653	Verwerking	
Toebehoren – rechte adapterplaat	655	Boormal voor BLUMOTION/TIP-ON	744
Toebehoren – kruisadapterplaat	655	Positioneringsmal voor tegenplaat	766
Montagepositie	656	PRO-CENTER	692
Montage, demontage en verstelling	656		



Rechte adapterplaat – standaardversie

20/17





- Montage met spaan-
plaatschroeven Ø 3.5 of
Ø 4 mm
- Alternatieve montage
met systeem Schroeven
- TIP-ON moet separaat
besteld worden


Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
SW TS R7036 NI-L	956.1201
SW	Zijdewit
TS	Terrazwart
R7036	RAL 7036 platinagrijs
NI-L	Nikkel gelakt


Maatvoeringen

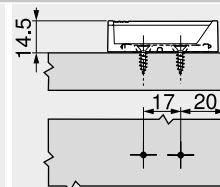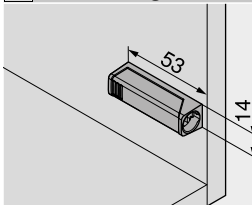

Frontvoeg

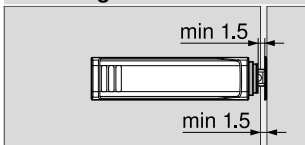

Tegenplaat

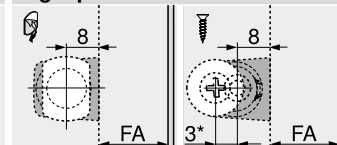

FA Fronttopdek
* 3 mm montage

Rechte adapterplaat – lange versie

20/32





- Montage met spaan-
plaatschroeven Ø 3.5 of
Ø 4 mm
- Alternatieve montage
met systeem Schroeven
- TIP-ON moet separaat
besteld worden


Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
SW TS R7036 NI-L	956A1201
SW	Zijdewit
TS	Terrazwart
R7036	RAL 7036 platinagrijs
NI-L	Nikkel gelakt


Maatvoeringen

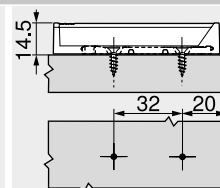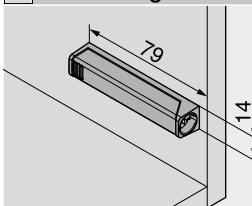

Frontvoeg

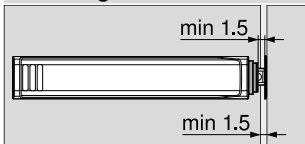

Tegenplaat

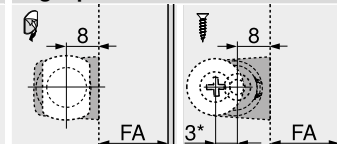

FA Fronttopdek
* 3 mm montage

Kruisadapterplaat – lange versie

37/32





- Montage met spaan-
plaatschroeven Ø 3.5 of
Ø 4 mm
- Alternatieve montage
met systeem Schroeven
- TIP-ON moet separaat
besteld worden


Bestelinformatie

Kleur	Art. nr.
R7036	956A1501
R7036	RAL 7036 platinagrijs


Maatvoeringen

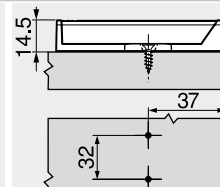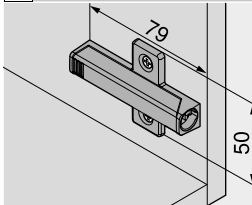

Frontvoeg

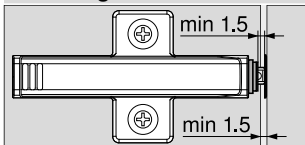

Tegenplaat

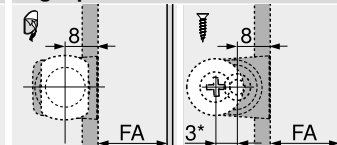

FA Fronttopdek
* 3 mm montage

Zie ook

Overzicht – TIP-ON voor deuren	653	Verwerking	MINIPRESS PRO	696
Montagepositie	656	Aanslagmal	MINIPRESS P	708
Montage, demontage en verstelling	656	Boormal voor montageplaten	MINIPRESS M	712
		Positioneringsmal voor tegenplaat		
		PRO-CENTER		




Montagepositie




Optimale openingsondersteuning is gegarandeerd als de TIP-ON dicht bij de greeppositie wordt geplaatst

Afwijkingen zijn mogelijk in de hoogte tot ± 300 mm en in de breedte tot een vierde van de corpusbreedte. Ook voor grotere fronten slechts 1 stuk/front


TIP-ON 956x – om in te boren

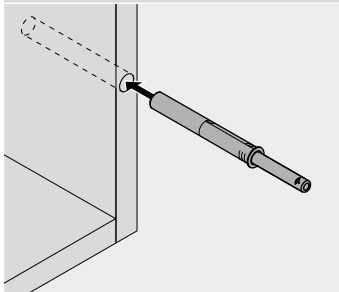


Pas op: TIP-ON niet verlijmen

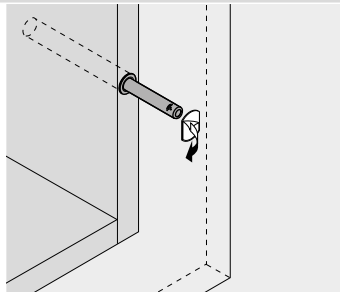

Reiniging – zuiver, vetvrij, droog vlak

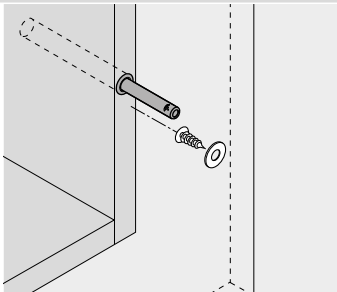


Bij harde oppervlakten of MDF $\varnothing 2.5$ mm voorboren en verzenken

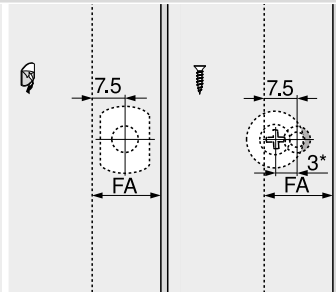


FA Frontopdek
* 3 mm montage


TIP-ON 956x – met rechte adapterplaat

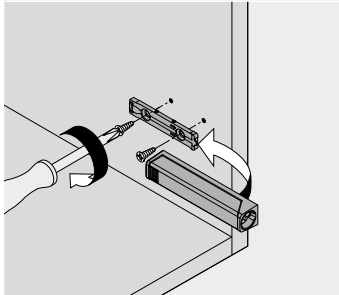


Montage

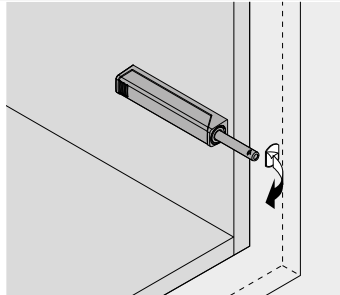

Reiniging – zuiver, vetvrij, droog vlak

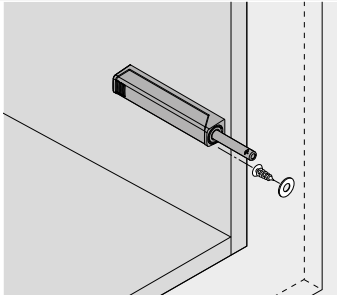


Bij harde oppervlakten of MDF $\varnothing 2.5$ mm voorboren en verzenken

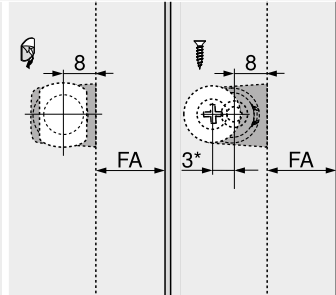


FA Frontopdek
* 3 mm montage


TIP-ON 956x – met kruisadapterplaat

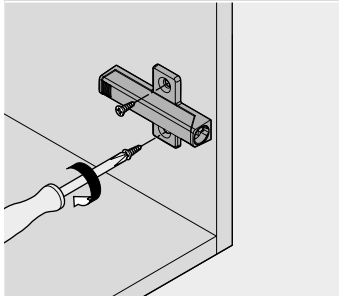


Montage

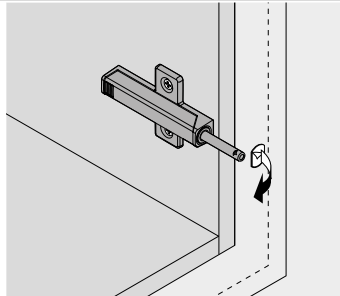

Reiniging – zuiver, vetvrij, droog vlak

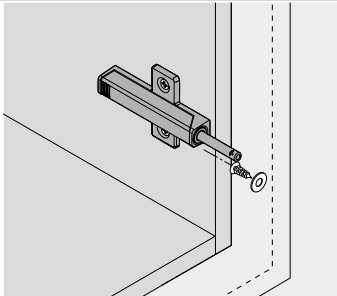

Bij harde oppervlakten of MDF $\varnothing 2.5$ mm voorboren en verzenken

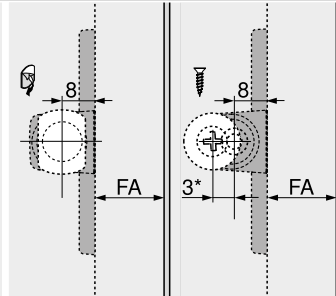

FA Frontopdek
* 3 mm montage



Diepteverstelling

